


INSTALACIÓN REPETIDOR COOL

En este documento te enseñaremos a como configurar un repetidor de señal cool.

El primer paso es enchufarlo a la corriente.



Nos conectamos a la red del dispositivo.

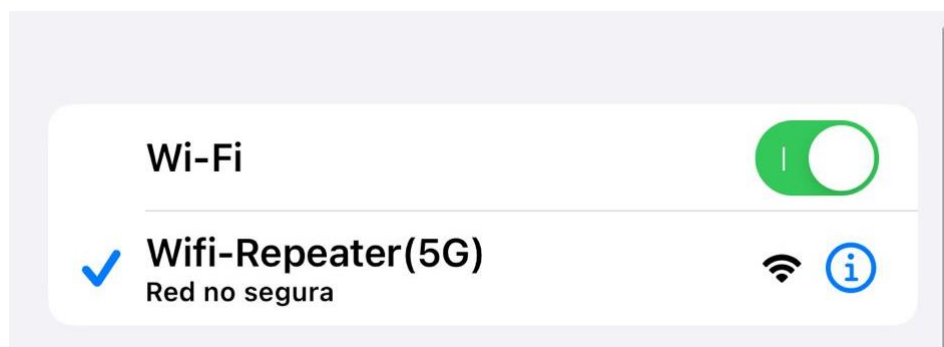

Lo siguiente será cambiar la ip de tu dispositivo.

Ponemos la IP en manual para ponerla estatica y ponemos lo siguiente.

17:05 📶 📶 69

[← Atrás](#) **Configurar IPv4** [Guardar](#)

Automático

Manual ✓

BootP

IP MANUAL

Dirección IP	192.168.10.10
Máscara de subred	255.255.255.0
Router	192.168.10.1

Ahora nos vamos a nuestro navegador y tendremos que poner la ip 192.168.10.1

17:06

3G 68

AA

192.168.10.1



帐号

密码

El siguiente paso será ingresar el usuario y la contraseña.


Usuario: admin

Contraseña: admin.



The image shows a login interface on a green background. It features a text input field containing the username "admin", a password input field with five black dots, a language selection dropdown menu currently set to "English", and a green button with the Chinese characters "登录" (Login).

Una vez ingresemos en la configuración nos vamos al apartado repeater.

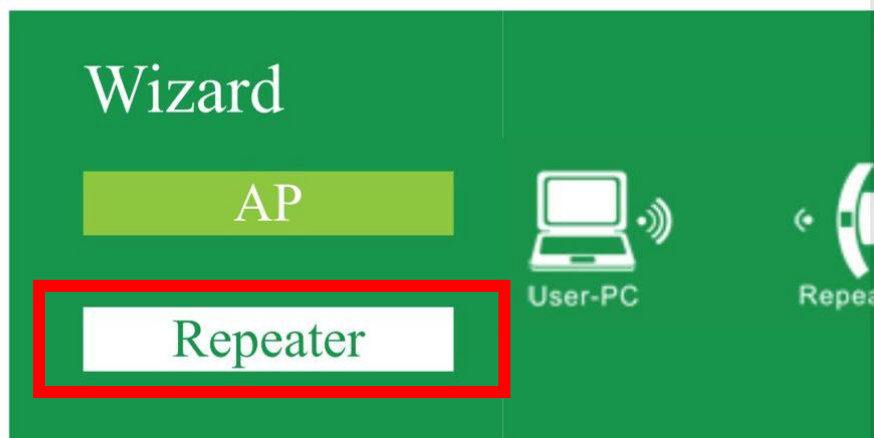

Lo siguiente será conectarse a la red que queremos amplificar.

Wireless Repeater Mode

SSID	Channel	Security	Signal	Select
Compu&Phone_5G	11	WPA2-PSK	📶	<input type="radio"/>
Compu&Phone_Clientes	11	WPA2-PSK	📶	<input checked="" type="radio"/>
Compu&Phone	11	WPA2-PSK	📶	<input type="radio"/>
MIWIFI_2G_CjXr	9	WPA-PSK/WPA2-PSK	📶	<input type="radio"/>

2.4G Selective Mode
This mode can supports 2.4G 300Mbps.

2.4G/5G Concurrent Mode
This mode can simultaneously supports 2.4G and 5G wireless network connection.

Connect to: Compu&Phone_Clientes

Repeater ssid:

Security key: 8

Compu&Phone